WD1142XVM

Lavadora de roupas

manual do usuário

Planet First 100% Recycled Paper

Este manual é feito de 100% papel reciclado.

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.
Para obter um serviço mais completo, registre o seu produto em

www.samsung.com/register

SAMSUNG

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd 1 2013-09-09 □□ 8:32:29

Recursos da sua nova lavadora VRT™

- **VRT™ (Vibration Reduction Technology - Tecnologia de redução de vibrações)**

  Essa lavadora Samsung tem uma operação suave nos ciclos de centrifugação de alta velocidade, minimizando o ruído e a vibração.

- **Grande capacidade**

  A lavadora de roupas de capacidade extragrande da Samsung é capaz de lavar um conjunto completo de suas roupas de cama, um edredom king size ou até 28 toalhas de banho em uma única carga. Como não é necessário lavar tantas cargas, você economiza tempo, dinheiro, água e eletricidade.

- **Eco Bubble**

  A Eco Bubble eficiente da Samsung oferece mais limpeza e cuidados avançados aos tecidos. A Eco Bubble permite que o sabão seja distribuído uniformemente e penetre nos tecidos de maneira mais rápida e profunda.

- **Diamond drum™**

  Cuide dos seus tecidos com delicadeza. Com orifícios internos 36 % menores do que os de tambores convencionais, o tambor Diamond impede que os tecidos fiquem presos e, consequentemente, sejam danificados.

- **Design elegante**

  O design elegante dessa lavadora se encaixa muito bem no seu ambiente.

- **Display digital e botão giratório central**

  O botão giratório central permite que você selecione ciclos em ambas as direções com facilidade, ao passo que o display é de fácil utilização e compreensão.

- **Motor de transmissão direta**

  A potência para qualquer coisa! Nosso motor inversor de transmissão direta garante a potência do tubo da lavadora a partir de um motor reversível e de velocidade variável. Um motor de transmissão direta sem correia gera uma velocidade de centrifugação maior que 1200 rpm para uma operação mais eficaz e silenciosa. Além disso, a lavadora também possui menos peças móveis, o que significa menos necessidade de reparos.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec1:2 2013-09-09 □□ 8:32:36

- **Lavagem do Tambor Eco**

  O uso de Lavagem do Tambor Eco ajuda a manter o máximo de higiene em sua lavadora. Este recurso tem a opção de usar (ou não) detergentes químicos para limpeza do tambor, dependendo de sua preferência Eco/Desempenho – o ciclo foi desenvolvido pela Samsung para proporcionar resultados sem o auxílio de produtos químicos. Mantenha o tambor limpo e sem odores por meio do uso deste programa de limpeza especializado, que centrifuga água quente (70 ºC) no tambor. O ciclo completo de limpeza dura menos de 120 minutos. Ele funciona para remover mofo e bactérias presentes no tambor, que podem se desenvolver e causar odores e descoloração das peças se não forem removidos. Funciona perfeitamente com a Eco Bubble, permitindo que você lave seus tecidos rotineiramente em temperaturas mais baixas e que ocasionalmente limpe o tambor da máquina para manter níveis altos de higiene.

- **AIR Wash - Esterilização e Desodorização sem água!**

  Desodorize suas roupas preferidas usando simplesmente ar depois de voltar de uma festa ou de um passeio (eliminando odores de comida, cigarro, etc.). As roupas sem manchas não precisam mais ser lavadas. Você pode simplesmente desodorizá-las usando os 4 ciclos disponíveis para tecidos diferentes.

Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com a sua nova lavadora Samsung. Consulte-o para obter descrições do painel de controle, instruções sobre como usar a lavadora e dicas para obter o máximo dos recursos e funções. A seção "Solução de problemas e códigos de informações" na página 37 orienta sobre o que fazer se acontecer algo de errado com a sua nova lavadora.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec1:3 2013-09-09 □□ 8:32:36

Informações de segurança

Parabéns pela sua nova lavadora Samsung. Este manual contém informações importantes sobre a instalação, uso e cuidados com o seu aparelho. Leia-o cuidadosamente para obter o máximo em vantagens com os diversos benefícios e recursos da sua lavadora.

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia este manual cuidadosamente para assegurar que você saiba como operar de forma segura e eficiente os recursos e funções abrangentes do seu novo aparelho e mantenha-o em um lugar seguro perto do aparelho para consultas futuras. Utilize esse aparelho somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual de instruções.
As Advertências e Instruções importantes de segurança deste manual não abrangem todas as condições e situações que podem vir a ocorrer. É sua responsabilidade ter bom senso, cuidado e precaução ao instalar, cuidar e operar sua lavadora.
Como as instruções de operação a seguir servem para vários modelos, as características da sua lavadora podem ser levemente diferentes daquelas descritas neste manual e nem todos os sinais de advertência serão aplicáveis. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, entre em contato com a central de atendimento mais próxima ou encontre ajuda e informações on-line em www.samsung.com.

PRECAUÇÕES E SÍMBOLOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

O que significam os ícones e sinais neste manual do usuário:

⚠ **ADVERTÊNCIA**	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos graves, morte e/ou danos materiais.**
⚠ **CUIDADO**	Perigos ou práticas não seguras que podem resultar em **ferimentos e/ou danos materiais.**
⚠ **CUIDADO**	Para reduzir o risco de incêndio, explosão, choques elétricos ou ferimentos durante o uso da lavadora, siga estas precauções básicas de segurança:

	NÃO tente.
	NÃO desmonte.
	NÃO toque.
	Obedeça as instruções.
	Desligue o plugue da tomada.
	Assegure-se de que a máquina esteja aterrada para prevenir choque elétrico.
	Entre em contato com a central de atendimento para obter ajuda.
	Observação

Estes sinais de advertência estão aqui para evitar ferimentos a você e aos outros.
Siga-os rigorosamente.
Depois de ler esta seção, mantenha-a em um local seguro para consultas futuras.

Leia todas as instruções antes de usar o eletrodoméstico.

Como acontece com qualquer equipamento que usa eletricidade e possui peças móveis, há riscos potenciais. Para operar este aparelho com segurança, familiarize-se com seu funcionamento e tenha cuidado ao utilizá-lo.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec2:4 2013-09-09 □□ 8:32:36

Não deixe que crianças (ou animais de estimação) brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. A porta da lavadora de roupas não abre facilmente de dentro, e as crianças podem ferir-se gravemente se ficarem presas no interior.

ADVERTÊNCIA

Este eletrodoméstico pode ser usado por crianças acima de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos, a menos que tenham supervisão ou recebam instruções em relação ao uso do eletrodoméstico de um modo seguro e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o eletrodoméstico.

Se o plugue (cabo de força) estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um agente de serviço, ou por alguém com qualificações semelhantes para evitar perigos.

Este aparelho deve ser posicionado para aceder ao plugue, às torneiras de abastecimento de água e aos canos de esgoto.

Para lavadoras com aberturas para ventilação na base, certifique-se de que a abertura não seja obstruída por tapetes ou qualquer outro obstáculo.

Use o novo conjunto de mangueira; o conjunto de mangueira antiga não deve ser reutilizado.

A secadora não deve ser utilizada se produtos químicos industriais foram utilizados para limpeza da mesma.

Não secar itens sujos na secadora.

Itens sujos com óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, removedores de mancha, solvente, ceras e removedores de ceras que devem ser lavados com água quente e com detergente em abundância antes de irem para secadora.

Itens tais como espuma de borracha (látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos de borracha ou travesseiros ou almofadas de espuma de borracha não devem ser secados na secadora.

Amaciantes ou produtos similares devem ser utilizados conforme especifi cado pelo seu fabricante.

A parte fi nal do ciclo da secadora ocorre sem aquecimento para assegurar que os itens sejam deixados na temperatura que não estejam muito quentes.

ATENÇÃO: Nunca pare a secadora antes do término do ciclo de secagem a menos que todos os itens sejam rapidamente removidos e o calor seja rapidamente dissipado.

Os aparelhos não devem ser instalados por trás de portas bloqueáveis portas deslizantes ou portas com dobradiça do lado oposto da secadora, de tal modo que a abertura total da secadora seja restrita.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec2:5 2013-09-09 □□ 8:32:36

Informações de segurança

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A INSTALAÇÃO

A instalação do eletrodoméstico deve ser realizada por um técnico ou empresa qualificada.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

O aparelho é pesado, tenha cuidado ao erguê-lo.

Ligue o cabo de força em uma tomada de CA 127 V / 60 Hz ou mais e utilize-a apenas para este aparelho. Além disso, não utilize uma extensão.
- Compartilhar uma tomada com outros eletrodomésticos por meio de um painel de ligações ou utilizar uma extensão pode causar choques elétricos ou incêndios.
- Certifique-se de que a tensão, frequência e corrente sejam iguais àquelas indicadas nas especificações do produto. A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios. Encaixe o plugue na tomada com firmeza.

Remova as substâncias estranhas, como pó ou água, dos terminais e pontos de contato do plugue regularmente usando um pano seco.
- Desconecte o plugue e limpe-o com um pano seco.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Conecte o plugue na tomada na direção correta, de forma que o cabo se estenda na direção do chão.
- Caso conecte o plugue na tomada na direção oposta, os fios elétricos dentro do cabo podem ser danificados, o que pode causar choques elétricos ou incêndios.

Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance de crianças, já que esses materiais podem ser perigosos.
- Se uma criança colocar um saco na cabeça, pode sufocar.

Caso o equipamento ou plugue ou cabo de força seja danificado, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

É necessário que o eletrodoméstico esteja corretamente aterrado.
Não aterre o eletrodoméstico em uma tubulação de gás, tubulação de água feita de plástico ou linha telefônica.
- Isso pode causar choques elétricos, incêndios, uma explosão ou problemas com o produto.
- Nunca conecte o cabo de força em uma tomada que não esteja aterrada adequadamente e certifique-se de que o aterramento respeite os códigos locais e nacionais.

Não instale o aparelho próximo a um aquecedor ou material inflamável.
Não instale o aparelho em um local úmido, com óleo ou pó, ou em um local exposto à luz do sol e água (gotas de chuva).

Não instale o aparelho em um local de baixa temperatura.
- Gelo pode causar a explosão dos tubos

Não instale o aparelho em um local onde pode haver vazamento de gás.
- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um transformador elétrico.
- Ele pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não utilize um plugue nem um cabo danificado ou uma tomada solta.
- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec2:6 2013-09-09 □□ 8:32:36

Não puxe ou dobre o cabo de força excessivamente.
Não torça ou amarre o cabo de força.
Não pendure o cabo de força sobre um objeto metálico, não coloque objetos pesados sobre o cabo de força, não insira o cabo de força entre objetos ou empurre o cabo de força no espaço atrás do eletrodoméstico.

- Isso pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não puxe o cabo de força ao desconectar o plugue.

- Segure o plugue ao desconectá-lo.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Não estenda o cabo de força e os tubos em locais em que se possa cair sobre eles.

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO PARA A INSTALAÇÃO

Este aparelho deve ser posicionado de modo que o plugue esteja acessível.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Instale o seu aparelho em uma superfície plana e rígida que seja capaz de aguentar seu peso.

- A não observação da recomendação acima pode causar vibrações, movimentos, sons ou problemas anormais com o produto.

⚠ ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A UTILIZAÇÃO

Caso o aparelho transborde, desligue sua conexão com a rede elétrica e abastecimento de água imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- Não toque o plugue com as mãos molhadas
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos

Se o aparelho gerar um som estranho, cheiro de queimado ou fumaça, desconecte o plugue imediatamente e entre em contato com a central de atendimento mais próxima.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Se ocorrer vazamento de gás (como propano, gás liquefeito de petróleo, etc.), ventile a área imediatamente sem tocar no plugue. Não toque o aparelho ou o cabo de força.

- Não utilize um ventilador.
- Uma faísca pode causar explosão ou incêndio.

Não deixe que crianças brinquem dentro ou sobre a lavadora de roupas. Além disso, ao acomodar o aparelho, remova a alavanca da porta da lavadora.

- Caso fique dentro do aparelho, uma criança pode ficar presa e morrer por sufocamento.

Lembre-se de remover a embalagem (espuma, isopor) presa à parte inferior da lavadora antes de utilizá-la.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec2:7 2013-09-09 □□ 8:32:36

Informações de segurança

Não lave itens contaminados com gasolina, querosene, benzeno, tíner, álcool ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas.

- Isso pode causar choques elétricos, incêndios ou uma explosão.

Não force a abertura da lavadora enquanto ela estiver em operação (lavagem em alta temperatura / secagem / centrifugação).

- A água que sairá da lavadora pode causar queimaduras ou tornar o chão escorregadio,

já que isso pode causar ferimentos.

- Forçar a abertura da porta pode danificar o produto ou causar ferimentos.

Não coloque sua mão sob a lavadora,

- já que isso pode causar ferimentos.

Não toque o plugue com as mãos molhadas,

- já que isso pode causar choque elétrico.

Não desligue o aparelho desconectando o plugue enquanto a lavadora estiver em operação.

- Conectar o plugue na tomada novamente pode causar uma faísca e choques elétricos ou incêndios.

Não permita que crianças ou pessoas doentes usem a lavadora sem supervisão. Não deixe que crianças subam no aparelho

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, queimaduras ou ferimentos.

Não coloque a mão ou algum objeto metálico sob a lavadora enquanto ela estiver em operação,

- já que isso pode causar ferimentos.

Não desconecte o aparelho puxando o cabo de força. Sempre segure o plugue com firmeza e puxe-o para fora da tomada.

- Danos ao cabo podem causar curto-circuito, incêndios e/ou choques elétricos

---

Não tente consertar, desmontar ou modificar o eletrodoméstico sozinho.

- Não utilize qualquer fusível (como cobre, fio de aço, etc.) que não seja o fusível padrão.
- Quando for necessário reparar ou reinstalar o aparelho, entre em contato com a central de atendimento mais próxima.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Se a mangueira de entrada de água se soltar da torneira e inundar o aparelho, desconecte o plugue.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

Desconecte o plugue quando o aparelho não estiver sendo utilizado por longos períodos de tempo ou durante uma tempestade de trovões/relâmpagos.

- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec2:8 2013-09-09 □□ 8:32:37

⚠ CUIDADO SINAIS DE CUIDADO PARA A UTILIZAÇÃO

Se a lavadora for contaminada por um material estranho, como detergente, sujeira, restos de alimentos, entre outros, desconecte o plugue e limpe a lavadora com um pano macio e umedecido.

- A não observação da recomendação acima pode descolorir, deformar, danificar ou enferrujar a lavadora.

O vidro frontal pode se quebrar se sofrer grande impacto. Cuidado ao utilizar a lavadora.

- O vidro pode causar ferimentos ao se quebrar.

Depois de uma falha de fornecimento de água ou ao reconectar a mangueira de entrada de água, abra a torneira lentamente.
Abra a torneira lentamente após um longo período sem utilizar a lavadora.

- A pressão do ar na mangueira de entrada de água ou no cano de água pode danificar alguma peça ou causar um vazamento.

Caso ocorra um erro de drenagem durante uma operação, verifique se há algum problema de drenagem.

- Caso a lavadora seja usada quando inundada por algum problema de drenagem, pode ocorrer choque elétrico ou incêndios devido a vazamento elétrico.

Insira as roupas na lavadora completamente para que não fiquem presas na porta.

- Caso as roupas fiquem presas na porta, a lavadora ou as roupas podem ser danificadas ou pode ocorrer um vazamento de água.

Certifique-se de que a torneira esteja fechada quando a lavadora não estiver sendo utilizada.

- Certifique-se de que a rosca do conector da mangueira de entrada de água esteja apertada.
- A não observação da recomendação acima pode causar danos aos objetos ao redor ou ferimentos.

Certifique-se de que a vedação de borracha e a porta de vidro frontal não estão contaminadas por uma substância estranha (por exemplo, lixo, fios, cabelos, etc.)

- Se uma substância estranha ficar presa na porta ou se a porta não estiver completamente fechada, pode ocorrer vazamento de água.

Abra a torneira e verifique se o conector da mangueira de entrada de água está preso firmemente e se não há vazamento de água antes de utilizar o produto.

- Se os parafusos ou o conector da mangueira de entrada de água estiverem soltos, pode ocorrer vazamento de água.

O produto que você adquiriu foi desenvolvido apenas para uso doméstico.
O uso para fins comerciais é qualificado como uso inadequado do produto.
Nesse caso, o produto não será coberto pela garantia padrão, fornecida pela Samsung, e nenhuma responsabilidade poderá ser atribuída à Samsung por mau funcionamento ou pelos danos resultantes desse uso inadequado.
Se a lavagem não for realizada e as roupas forem deixadas na lavadora por um período após ter adicionado sabão ou aplicado removedor de manchas ou pré-tratamento, as roupas podem ficar descoloridas.

Selecione o ciclo e a temperatura recomendada com base nas peças de roupa, separe as roupas por cores levando em consideração a firmeza da cor e selecione o ciclo adequado.

Certifique-se de que objetos estranhos, como pinos, botões e moedas, foram removidos das peças de roupa ao colocá-las na lavadora. Lave roupas sujas separadamente das peças mais limpas e lave peças delicadas separadamente de tecidos mais resistentes.

Se uma peça estiver manchada, lave-a o mais rápido possível. Use removedor de manchas ou sabão somente após testar a firmeza da cor da peça, aplicando uma pequena quantidade em uma costura interna.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec2:9 2013-09-09 □□ 8:32:37

Informações de segurança

Não fique de pé sobre o eletrodoméstico ou coloque objetos (como roupas, velas acesas, cigarros acesos, louça, produtos químicos, objetos metálicos, etc.) sobre o eletrodoméstico,

- já que isso pode causar choques elétricos, incêndios, problemas com o produto ou ferimentos.

Não borrife material volátil, como inseticidas, sobre a superfície do aparelho.

- Além de ser nocivo para humanos, ele também pode causar choques elétricos, incêndios ou problemas com o produto.

Não coloque um objeto gerador de campos eletromagnéticos próximo à lavadora,

- já que isso pode causar ferimentos devido a mau funcionamento.

Como a água drenada durante uma lavagem de alta temperatura ou ciclo de secagem está quente, não toque a água,

- já que isso pode causar queimaduras ou ferimentos.

Não lave, centrifugue ou seque assentos, esteiras ou vestimentas impermeáveis (*), a menos que seu aparelho tenha um programa especial para lavar esses itens.

- Não lave tapetes rígidos e espessos, mesmo se o sinal de lavagem com lavadora estiver na etiqueta do produto.
- Isso pode causar ferimentos ou danos à lavadora, paredes, assoalho ou roupas devido a vibrações anormais.

* Roupas de Cama de lã, capas de chuva, coletes de pesca, calças de esqui, sacos de dormir, protetores de fraldas, conjuntos de moletom e capas de bicicleta, moto, carro, etc.

Não utilize a lavadora sem o compartimento de sabão,

- já que isso pode causar choques elétricos ou ferimentos devido ao vazamento de água.

Não toque a parte interna do tubo durante ou após a secagem, já que ela fica quente

- e pode causar ferimentos.

Não coloque a mão no compartimento de sabão depois de abri-lo.

- Isso pode causar ferimentos, pois a sua mão pode ficar presa no dispositivo de entrada de sabão. Não coloque nenhum objeto (como sapatos, restos de alimentos, animais), a não ser roupas na máquina de lavar,
- já que isso pode causar danos à lavadora ou ferimento e morte no caso de animais de estimação, devido a vibrações anormais.

Não pressione os botões utilizando objetos pontiagudos como alfinetes, facas, unhas, etc.

- Isso pode causar choques elétricos ou ferimentos.

Não lave roupas contaminadas por óleos, cremes ou loções normalmente encontrados em lojas de beleza ou clínicas de massagem,

- já que isso pode deformar a vedação de borracha e causar vazamento de água.

Não deixe objetos metálicos, como alfinetes de segurança ou grampos de cabelo, ou alvejante no tubo por longos períodos de tempo,

- já que isso pode enferrujar o tubo.
- Se começar a aparecer ferrugem na superfície da cuba de lavagem, aplique um agente de limpeza (neutro) nessa superfície e utilize uma esponja para limpar. Nunca use escova metálica.

Não utilize sabão de lavagem a seco diretamente e não lave, enxágue ou centrifugue roupas contaminadas com sabão de lavagem a seco,

- já que isso pode causar combustão espontânea ou ignição devido ao calor da oxidação do óleo.

Não utilize água quente de equipamentos de resfriamento/aquecimento de água,

- já que isso pode causar problemas na lavadora.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec2:10 2013-09-09 □□ 8:32:37

Não utilize sabonete natural para as mãos na lavadora.
- Caso ele endureça e acumule dentro da lavadora, isso pode causar problemas no produto, descoloração, ferrugem ou mau cheiro.

Não lave itens grandes, como Roupas de Cama na rede de lavagem.
- Coloque meias e sutiãs na rede de lavagem e lave-os com o restante das roupas.
- A não observação da recomendação acima pode causar ferimentos devido a vibrações anormais.

Não use sabão endurecido.
- Caso ele acumule dentro da lavadora, pode causar vazamento de água.

Para lavadoras com aberturas para ventilação na base, certifique-se de que a abertura não seja obstruída por tapetes ou qualquer outro obstáculo.

Certifique-se de que os bolsos das roupas a serem lavados estejam vazios.
- Objetos duros e pontiagudos como moedas, pinos de segurança, pregos, parafusos ou pedras podem causar danos graves no eletrodoméstico.

Não lave roupas com fivelas, botões grandes ou outros metais pesados.

A secadora não deve ser usada se produtos químicos industriais tiverem sido utilizados para limpeza.

Não deve deixar acumular fibras ao redor da secadora.

Não seque itens que não foram lavados.

Itens sujos com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, aguarrás, ceras e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de sabão antes de serem secos na secadora.

Itens como borracha esponjosa (espuma de látex), toucas de banho, tecidos à prova d'água, peças revestidas de borracha e roupas ou travesseiros com enchimento de borracha esponjosa não devem ser secos na secadora.

Amaciantes, ou produtos similares, devem ser usados de acordo com as instruções dos respectivos produtos.

A parte final do ciclo de uma secadora ocorre sem calor (ciclo de resfriamento) para que os itens estejam a uma temperatura que garantirá que eles não serão danificados.

ADVERTÊNCIA: Nunca interrompa uma secadora antes do final do ciclo de secagem, a menos que todos os itens sejam removidos e estendidos rapidamente para que o calor possa ser dissipado.

O eletrodoméstico não deve ser instalado atrás de uma porta que possa ser fechada, de uma porta de correr ou de uma porta com uma articulação no lado oposto ao da secadora.

ADVERTÊNCIA SINAIS DE ADVERTÊNCIA SÉRIOS PARA A LIMPEZA

Não limpe o eletrodoméstico borrifando água diretamente sobre ele.
Não use um agente de limpeza ácido forte.
Não utilize benzeno, tíner ou álcool para limpar o eletrodoméstico
- já que isso pode descolorir, deformar ou danificar o eletrodoméstico, além de causar choques elétricos ou incêndios.

Antes de limpar ou realizar manutenção, desconecte o eletrodoméstico da tomada.
- A não observação da recomendação acima pode causar choques elétricos ou incêndios.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec2:11 2013-09-09 □□ 8:32:37

Índice

CONFIGURAÇÃO DA SUA LAVADORA DE ROUPAS 13

13 Verificação das peças
14 Preenchimento dos requisitos de instalação
14 Eletricidade e aterramento
14 Fornecimento de água
15 Drenagem
15 Piso
15 Temperatura ambiente
15 Instalação em armário ou embutida em parede
15 Instalação de sua lavadora de roupas

LAVAGEM DE ROUPAS 21

21 Primeira lavagem
21 Instruções básicas
22 Utilização do painel de controle
25 Bloquear
25 Sinal sonoro
25 Adiar Fim
26 Meu Ciclo
27 Eco Bubble
28 AIR Wash
29 Utilização do ciclo de Secagem
30 Lavagem de roupas usando o seletor de ciclos
31 Lavagem manual
31 Diretrizes de lavagem
33 Informações sobre sabões e produtos adicionais
33 Qual sabão utilizar
33 Compartimento de sabão

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SUA LAVADORA 34

34 Como limpar a parte externa
34 Como limpar a parte interna
34 Como limpar os dosadores
35 Como armazenar sua lavadora
35 Limpeza do filtro de detritos
36 Limpeza da vedação da porta
36 Conservação da tampa superior e da estrutura frontal

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E CÓDIGOS INFORMATIVOS 37

37 Verifique o seguinte se sua máquina...
39 Códigos informativos

TABELA DE CICLOS 40

40 Tabela de ciclos

APÊNDICE 41

41 Tabela de cuidado com tecidos
41 Proteger o meio ambiente
41 Declaração de conformidade
42 Especificações

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec4:12 2013-09-09 □□ 8:32:37

Configuração da sua lavadora de roupas

Certifique-se de que seu técnico de instalação siga estas instruções para que a sua nova lavadora funcione corretamente e você não corra risco de ferimentos ao lavar as roupas.

VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS

Desembale a lavadora cuidadosamente e certifique-se de que recebeu todas as peças exibidas acima. Caso sua lavadora tenha sido danificada durante o envio ou caso você não tenha todas as peças, entre em contato com a Central de atendimento ao consumidor da Samsung ou com seu revendedor Samsung.

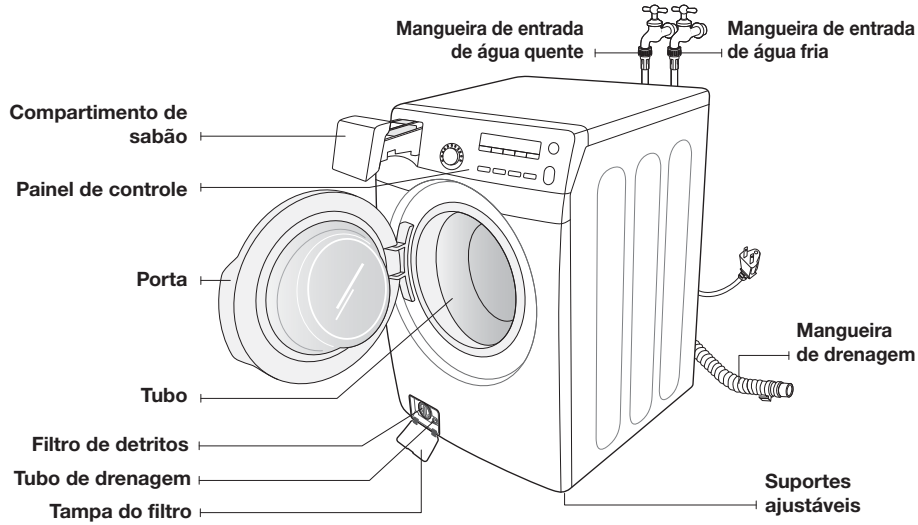

Chave de boca

Capas para orifício de parafuso



Mangueira de abastecimento de água

Guia da mangueira

Prendedor de mangueira de plástico

* Capas para orifício de parafuso: O número de capas para orifício de parafuso depende do modelo (3 a 6 capas).

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec9:13 2013-09-09 □□ 8:32:37

Configuração da sua lavadora de roupas

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

Eletricidade e aterramento

ADVERTÊNCIA Nunca utilize extensões.
Utilize apenas o cabo de força fornecido com sua lavadora.

Ao se preparar para uma instalação, certifique-se de que sua rede elétrica ofereça:
- Fusível ou disjuntor CA 127 V / 60 Hz
- Circuito de ramificação individual que atenda apenas à sua máquina

É necessário aterrar sua lavadora de roupas. Caso sua máquina apresente mau funcionamento ou quebre, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico pois fornece um caminho de menos resistência para a corrente elétrica.
Seu aparelho é equipado com um cabo de alimentação com um plugue de aterramento de três pinos, para uso em uma tomada corretamente instalada e aterrada.

Nunca conecte o fio terra a linhas de canos de plástico, tubulações de gás ou canos de água quente.

A conexão inadequada do condutor equipamento-aterramento pode causar choques elétricos. Converse com um eletricista ou técnico qualificado caso não tenha certeza se a lavadora está aterrada adequadamente. Não modifique o plugue fornecido com a lavadora. Caso ele não encaixe na tomada, peça a um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada.

Fornecimento de água

Sua máquina irá encher corretamente quando a pressão da água estiver entre 137 kPa e 800 kPa. Uma pressão inferior a 137 kPa pode causar falhas na válvula de água e pode não permitir que ela se feche completamente. Ou, ainda, pode fazer com que demore mais tempo para encher a máquina do que o permitido pelos controles, fazendo com que sua máquina desligue. (Um limite de enchimento, projetado para impedir transbordamento caso uma mangueira interna se solte, está integrado aos controles.)

As torneiras devem estar a 120 cm da parte traseira de sua lavadora para que as mangueiras fornecidas consigam chegar até ela.

A maioria das lojas de itens para encanamento vende mangueiras de diversos tamanhos, até 305 cm.

É possível reduzir o risco de vazamentos e danos causados por água:
- Tendo torneiras facilmente acessíveis.
- Fechando torneiras quando a lavadora estiver desligada.
- Verificando vazamentos periodicamente nos encaixes das mangueiras de abastecimento.

ADVERTÊNCIA Antes de utilizar sua lavadora pela primeira vez, procure por vazamentos em todas as conexões na válvula de água e nas torneiras.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec9:14 2013-09-09 □□ 8:32:37

Drenagem

A Samsung recomenda uma altura de cano vertical de 46cm. É necessário que a mangueira de drenagem seja direcionada através do prendedor da mangueira de drenagem até o cano vertical. O cano vertical deve ser grande o suficiente para aceitar o diâmetro externo da mangueira de drenagem. A mangueira de drenagem é encaixada na fábrica.

Piso

Para um melhor desempenho, a lavadora deve ser instalada em um piso de construção sólida. Os pisos de madeira podem precisar de reforço para minimizar a vibração e/ou cargas desequilibradas. Os carpetes e superfícies de lajotas moles contribuem para a existência de vibração e para a tendência da sua lavadora fazer leves movimentos durante o ciclo de centrifugação.

Nunca instale a lavadora em uma plataforma ou estrutura de suporte frágil.

Temperatura ambiente

Não instale a lavadora em áreas onde a água pode congelar, pois o aparelho sempre manterá um pouco de água em sua válvula de água, bomba e mangueira. Água congelada nas tubulações pode causar danos às cintas, bomba e outros componentes.

Instalação em armário ou embutida em parede

Para que funcione de modo seguro e adequado, a sua nova lavadora requer distâncias mínimas de:

Laterais - 25 mm	Traseira - 150 mm
Superior - 432 mm	Frontal - 51 mm

Caso a lavadora e a secadora sejam instaladas juntas, a parte da frente da reentrância ou armário deve ter pelo menos 465 cm^2 de abertura desobstruída para passagem de ar. Sua lavadora, quando sozinha, não requer qualquer abertura específica para passagem de ar.

INSTALAÇÃO DE SUA LAVADORA DE ROUPAS

ETAPA 1
Escolha do local

Antes de instalar a lavadora, verifique se o local:

- Possui uma superfície rígida e plana, sem tapetes ou piso que possam obstruir a ventilação
- Não recebe luz solar direta
- Tem ventilação adequada
- Não irá congelar (abaixo de 0 ˚C)
- Está longe de fontes de calor, como óleo ou gás
- Possui espaço suficiente para que a lavadora não fique sobre seu cabo de força

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec9:15 2013-09-09 □□ 8:32:38

Configuração da sua lavadora de roupas

ETAPA 2

Retirar os parafusos de transporte

Antes de instalar a lavadora, remova todos os parafusos de transporte da parte traseira dela.

1. Afrouxe todos os parafusos com a chave de fenda fornecida.

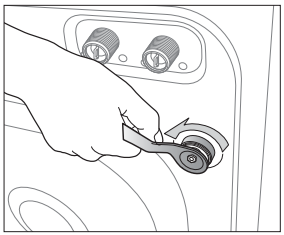

2. Segure no parafuso com a chave de fenda e puxe-o pela seção mais larga do orifício. Repita para cada parafuso.

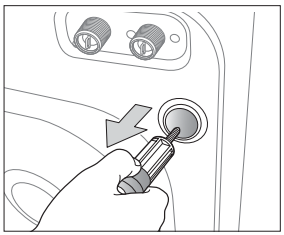

3. Coloque as tampas plásticas fornecidas nos furos.

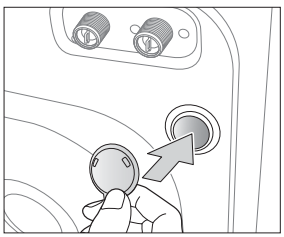

4. Guarde os parafusos de transporte em segurança, para o caso de ter de mover a lavadora de roupa no futuro.

ADVERTÊNCIA Os materiais da embalagem podem ser perigosos para as crianças. Mantenha todo o material de embalagem (sacos plástico, isopor, etc.) fora do alcance das crianças.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec9:16 2013-09-09 □□ 8:32:38

ETAPA 3
Ajuste dos pés niveladores

Ao instalar sua lavadora, certifique-se de que o plugue, o abastecimento de água e a drenagem estejam facilmente acessíveis.

1. Deslize a lavadora para a posição desejada.
2. Nivele sua lavadora girando o pé nivelador para dentro e para fora com a mão.

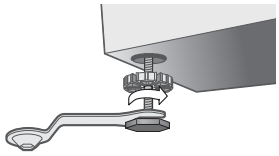

3. Quando a lavadora estiver nivelada, aperte as porcas usando a chave de boca fornecida junto com a mesma.

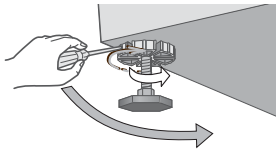

ETAPA 4
Conexão da água e drenagem

Conexão da mangueira de entrada de água

1. Pegue a conexão em "L" (cotovelo) para a mangueira de entrada de água fria e conecte-a à entrada de água fria na parte traseira da lavadora. Aperte-a manualmente.

A mangueira de entrada de água deve estar conectada à lavadora em uma ponta e a uma torneira na outra. Não estique a mangueira de entrada de água. Se a mangueira for muito curta, substitua-a por uma mangueira mais longa e com maior pressão.

2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água fria a uma torneira de água fria do tanque e aperte-a manualmente. Se necessário, você pode reposicionar a mangueira de entrada de água na parte posterior da lavadora de roupas soltando a conexão, girando a mangueira, e reapertando a conexão.

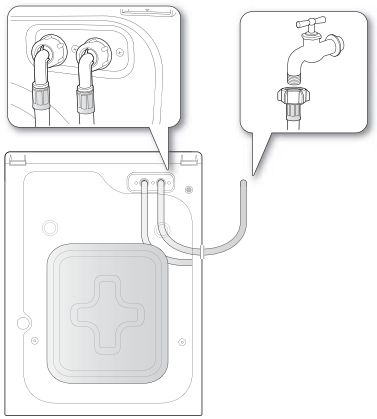

Para modelos específicos com uma entrada adicional de água quente:

1. Pegue a conexão em "L" (cotovelo) vermelha para a mangueira de entrada de água quente e conecte-a à entrada vermelha de água quente na parte traseira da lavadora. Aperte-a manualmente.
2. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água quente a uma torneira de água quente do tanque e aperte-a manualmente.
3. Utilize uma peça em "Y" caso deseje utilizar apenas água fria.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec9:17 2013-09-09 □□ 8:32:38

Configuração da sua lavadora de roupas

Conexão da mangueira de entrada de água

1. Remova o adaptador da mangueira de entrada de água.

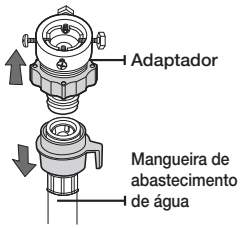

2. Primeiro, utilize uma chave de fenda do tipo "+" e solte os quatro parafusos do adaptador. Em seguida, pegue o adaptador e gire a parte (2), seguindo a seta, até que haja um espaço de 5 mm.



3. Conecte o adaptador à torneira apertando os parafusos firmemente enquanto puxa o adaptador para cima. Gire a parte (2) seguindo a seta e conecte (1) e (2).

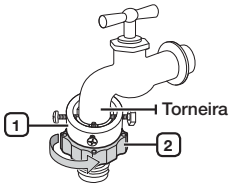

4. Conecte a mangueira de entrada de água ao adaptador. Ao liberar a parte (3), a mangueira se conecta automaticamente ao adaptador, fazendo um som de "clique".

Depois de ter conectado a mangueira de entrada de água ao adaptador, verifique se ela está conectada corretamente puxando a mangueira de entrada de água para baixo.

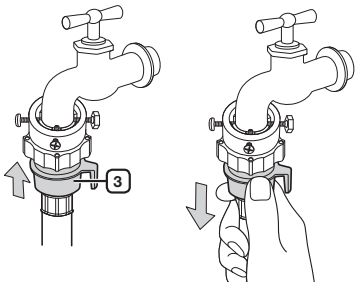

5. Conecte a outra ponta da mangueira de entrada de água à válvula de água de entrada na parte traseira da máquina. Parafuse completamente a mangueira no sentido horário.

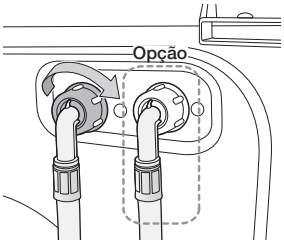

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec9:18 2013-09-09 □□ 8:32:38

6. Abra o abastecimento de água e verifique se não há vazamentos na válvula de água, torneira ou adaptador. Caso haja vazamentos, repita as etapas anteriores.

ADVERTÊNCIA Não utilize sua lavadora de roupas caso haja um vazamento. Isso pode provocar choques elétricos ou ferimentos.

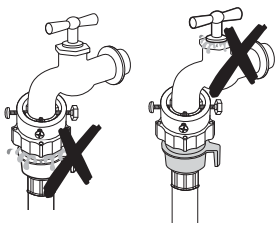

- Se a torneira de água for do tipo rosca, conecte a mangueira de entrada de água à torneira como demonstrado.

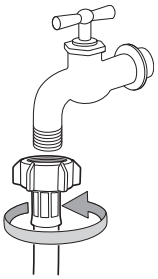

Utilize o tipo de torneira mais convencional para o fornecimento de água. Se a torneira for quadrada ou muito grande, remova o anel de espaçamento antes de inserir a torneira no adaptador.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec9:19 2013-09-09 □□ 8:32:39

Configuração da sua lavadora de roupas

Conexão da mangueira de drenagem

A ponta da mangueira de drenagem pode ser posicionada de três formas:

1. Sobre a beirada de uma pia : A mangueira de drenagem deve ser posicionada a uma altura de 60 a 90 cm. Para manter a mangueira de drenagem curvada, utilize o guia plástico de mangueira fornecido. Prenda o guia a uma parede com um gancho ou a uma torneira com um pedaço de barbante para evitar que a mangueira de drenagem se movimente.

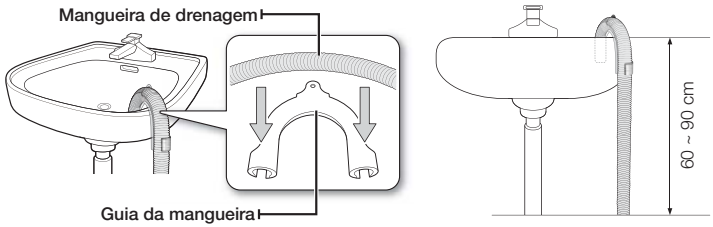

2. Em um cano de drenagem da pia : O cano de drenagem deve estar acima do sifão da pia para que a ponta da mangueira fique pelo menos 60 cm acima do chão.
3. Em um cano de drenagem : Recomendamos utilizar um cano vertical de 65 cm de altura; ele não deve ter menos do que 60 cm e mais do que 90 cm.

ETAPA 5

Conexão da sua lavadora à eletricidade

Conecte o cabo de força a uma tomada elétrica aprovada CA 127 V / 60 Hz e protegida por um fusível ou disjuntor. (Para obter mais informações sobre requisitos de eletricidade e aterramento, consulte a página 14.)

Execução do teste
Instale a sua lavadora de roupas corretamente executando o ciclo **Enxaguar+Centrifugar** após a conclusão da instalação.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec9:20 2013-09-09 □□ 8:32:39

Lavagem de roupas

Com a sua nova lavadora Samsung, a parte mais difícil de lavar as roupas vai ser decidir o que lavar primeiro.

PRIMEIRA LAVAGEM

Antes de lavar as roupas pela primeira vez, será necessário realizar um ciclo completo sem roupas.

1. Pressione o botão **Liga/Desliga**.
2. Adicione um pouco de sabão ao recipiente de sabão Ⅱ no compartimento de sabão.
3. Abra a entrada de água para a lavadora.
4. Pressione o botão **Início/Pausa**.

Qualquer quantidade de água presente na máquina devido ao teste do fabricante será retirada.

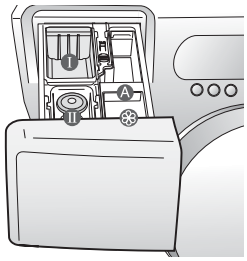

Compartimento Ⅰ: Sabão para pré-lavagem ou goma.
Compartimento Ⅱ: Sabão para lavagem principal, amaciante líquido, agente pré-enxágue, alvejante e removedor de manchas.

Antes de usar sabão em pó, retire o suporte do sabão líquido do compartimento. O sabão em pó não pode ser dosado a partir do suporte do sabão líquido.

Compartimento ❀: Adicionais, por exemplo, amaciante ou formador (não deixe o conteúdo ultrapassar a borda inferior (MAX) de "A")

INSTRUÇÕES BÁSICAS

1. Coloque suas roupas na máquina.

ADVERTÊNCIA Não sobrecarregue a máquina. Para determinar a capacidade de cada tipo de roupa, consulte a tabela nas páginas 31 e 32.

- Certifique-se de que as roupas não fiquem presas na porta, já que isso pode causar vazamento de água.
- O sabão pode ficar preso na peça de borracha frontal da máquina depois de um ciclo de lavagem. Retire qualquer resto de sabão, já que ele pode causar vazamento.
- Não toque no vidro da porta enquanto sua lavadora estiver funcionando, pois ele pode estar quente.
- Não abra o compartimento de sabão ou o filtro de detritos enquanto sua lavadora estiver funcionando, pois você pode ficar exposto à água quente ou vapor.
- Não lave itens à prova de água no ciclo normal, exceto no programa de roupas impermeáveis.

2. Feche a porta até ela trancar.
3. Ligue a máquina.
4. Adicione detergente e produtos adicionais ao compartimento dosador.
5. Selecione o ciclo e as opções adequadas para a lavagem.
   A luz do Indicador de lavagem irá acender e o tempo estimado do ciclo será exibido no display.
6. Pressione o botão **Início/Pausa**.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec5:21 2013-09-09 □□ 8:32:39

Lavagem de roupas

UTILIZAÇÃO DO PAINEL DE CONTROLE

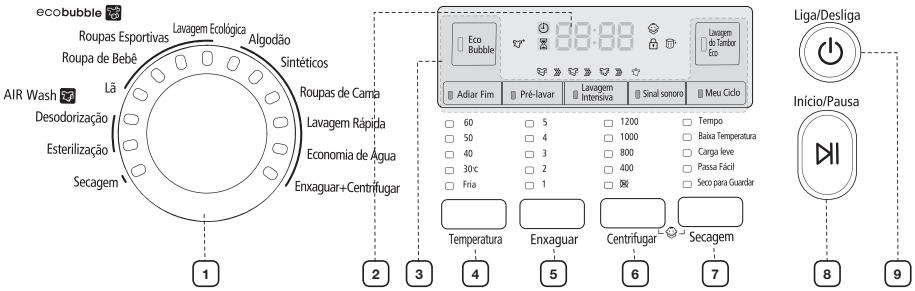

1 **SELETOR DE CICLO**	Seleciona o padrão de turbilhonamento e a velocidade de centrifugação durante o ciclo. Para obter informações detalhadas, consulte "Lavagem de roupas utilizando o seletor de ciclo" (consulte a página 30). **Algodão** - Para roupas de Algodão, Roupas de Cama e mesa, peças íntimas, toalhas, camisas, entre outros, com pouca sujeira. **Sintéticos** - Para blusas, camisas, entre outros, feitos de poliéster (diolen, trevira), poliamida (perlon, náilon) ou outros compostos semelhantes e com pouca sujeira. **Roupas de Cama** - Para itens volumosos, como cobertores e lençóis. Ao lavar edredons, use sabão líquido. **Lavagem Rápida** - Para roupas com baixo nível de sujidade das quais você precisa rapidamente. **Economia de Água** - Este é um ciclo especialmente desenvolvido para permitir que você lave roupas com eficácia e a mínima quantidade de água. **Enxaguar+Centrifugar** - Use para lavagens que precisam somente de enxágue ou para adicionar amaciante com enxágue a uma lavagem. **Lavagem Ecológica** - A função Eco Bubble de Baixa Temperatura garante que você consiga resultados de lavagem perfeitos, além de permitir a economia eficaz de energia. **Roupas Esportivas** - Use para peças impermeáveis, tais como roupas de montanha, roupas de esqui e roupas esportivas. Os tecidos incluem acabamentos funcionais e tecnológicos, e fibras, tais como spandex, stretch e microfibra. **Roupa de Bebê** - Lavagem de alta temperatura e enxágue extra garantem que não restará nenhum resíduo de lavagem que possa marcar suas roupas finas. **Lã** - Este ciclo é específico para lingerie ou roupas de Lã. Para Lã lavável em lavadora. • O ciclo de Lã lava as roupas usando movimentos suaves. Durante a lavagem, o movimento e o enxágue suaves são executados para proteger as fibras de Lã contra encolhimento/distorção e para uma limpeza extrassuave. Essa operação de parada não é um problema. • Recomenda-se sabão neutro para o ciclo de Lã, pois ele melhora o resultado das lavagens e o cuidado com as fibras de Lã.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec5:22 2013-09-09 □□ 8:32:40

	AIR Wash - Ciclo útil para remover maus odores. Girando o seletor de ciclos através dos seguintes modos de operação. • **Desodorização** - Reduz os maus odores das roupas • **Esterilização** - Desodoriza e esteriliza as roupas por meio de um ciclo AIR Wash com temperatura mais elevada. **Secagem** - Selecione para secar as roupas automaticamente detectando a quantidade e peso das roupas.
2 **DISPLAY DIGITAL**	O amplo display digital é fácil de usar. Ele fornece instruções e diagnósticos ao mesmo tempo em que o mantém informado sobre o status do ciclo e o tempo restante.
3 **SELECIONAR OPÇÃO DE CICLO**	**Eco Bubble** - A seleção Eco Bubble é ativada como padrão. Pressione a tecla da opção Eco Bubble uma vez para cancelar a seleção (Gerador de bolhas DESLIGADO - exibido no painel), e pressione-o novamente para ativar a função. • Alguns ciclos de lavagem precisam que a opção Eco Bubble esteja ATIVADA (será exibido no painel e o Gerador ligará automaticamente). • Outros ciclos de lavagem não precisam desta opção e automaticamente desligam o Gerador. • Em muitos ciclos, você pode ajustar esta opção manualmente, o que visivelmente afetará o tempo de lavagem no painel para que os resultados sejam obtidos (consulte a página 27 para obter mais informações). **Adiar Fim** - É possível adiar qualquer ciclo por até 24 horas em incrementos de uma hora. A hora exibida indica o horário no qual a lavagem será encerrada. **Pré-lavar** - Para usar esta função, acrescente sabão à seção de pré-lavagem do compartimento de sabão. Ao ligar, a lavadora será enchida com água fria e sabão, executará turbilhonamento, drenagem e então seguirá para o ciclo de lavagem selecionado. Não é possível selecionar alguns ciclos com esta opção.* * Não é possível selecionar a opção de Pré-lavar nos ciclos Lã e Lavagem Rápida. **Lavagem intensiva** - Pressione este botão quando as roupas estiverem muito sujas e precisarem de lavagem intensiva. O tempo de ciclo aumentará se a lavagem intensiva estiver selecionada. **Sinal sonoro -** Pressione este botão para aumentar ou diminuir o volume do sinal de fim de ciclo ou para desativar o sinal. **Meu Ciclo** - Escolha seu ciclo preferido, incluindo temperatura, centrifugação, nível de sujidade, opção, etc. **Lavagem do Tambor Eco** - Use para limpeza de tambor. Ele elimina a sujeira e as bactérias do tambor. É recomendado o uso regular desta função (sempre depois de 40 lavagens). O uso de sabão ou de alvejante não é necessário.
4 **BOTÃO DE SELEÇÃO DE TEMPERATURA**	Pressione o botão várias vezes para percorrer as opções de Temperatura da água disponíveis: (Água fria, 30 ˚C, 40 ˚C, 50 ˚C e 60 ˚C).
5 **BOTÃO DE SELEÇÃO ENXAGUAR**	Pressione essa tecla para adicionar mais ciclos de enxágue. O número máximo de ciclos de enxágue é cinco.
6 **TECLA CENTRIFUGAR**	Pressione o botão várias vezes para percorrer as velocidades disponíveis para o ciclo de enxágue. "Não centrifugar ⊗" - As roupas permanecem no tambor e nenhum ciclo de centrifugação é realizado depois da drenagem final.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec5:23 2013-09-09 □□ 8:32:40

Lavagem de roupas

7 **TECLA SECAGEM**	Pressione essa tecla para percorrer as diferentes opções. Seco para Guardar → Passa Fácil → Carga leve → Baixa Temperatura → Tempo (30 min. → 1:00 h → 1:30 h → 2:00 h → 2:30 h) → Seco para Guardar **Seco para Guardar** - Selecione para secar as roupas automaticamente detectando a quantidade e peso das roupas. Selecione para secar roupas de Algodão, como calças, camisetas e roupas íntimas. **Passa Fácil** - Encerra o ciclo de secagem em um estado de umidade adequado para passar. **Carga leve** - Selecione este ciclo para secar uma carga pequena de roupas (aproximadamente 400 g). (3 a 4 toalhas, uma calça (uniforme escolar) ou 2 camisas de manga comprida.) **Baixa Temperatura** - Seque roupas que podem ficar deformadas em altas temperaturas com este ciclo. (Tecidos mistos e fibras Sintéticos, como poliéster e nylon.) **Tempo** - Seca as roupas pelo período de tempo especificado. • É necessário evitar lavar roupas que não possam secar em aparelhos, já que elas podem se deformar mesmo em baixas temperaturas. • As opções Normal, Extra, Passa Fácil e Secagem rápida detectam o peso das roupas para exibir um tempo de secagem preciso e secá-las mais completamente. • As condições de secagem podem ser diferentes dependendo do tipo e quantidade de roupas.
8 **BOTÃO DE SELEÇÃO INÍCIO/PAUSA**	Pressione para pausar e reiniciar os programas.
9 **BOTÃO LIGA/DESLIGA**	Pressione uma vez para ligar a lavadora, e pressione novamente para desligá-la. Se a lavadora permanecer ligada por mais de 10 minutos sem que qualquer botão seja pressionado, ela desligará automaticamente.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec5:24 2013-09-09 □□ 8:32:40

Bloquear

A função Bloquear permite bloquear os botões para que o ciclo de lavagem escolhido não possa ser alterado.

Ativação/Desativação

Se você deseja ativar ou desativar a função Bloquear, pressione os botões **Centrifugar** e **Secagem** ao mesmo tempo durante 3 segundos. "**Bloquear**" se acenderá quando este recurso estiver ativado.

Quando a função Bloquear estiver ativada, apenas a tecla **Liga/Desliga** funciona. A função Bloquear permanece ligada mesmo depois de ligar e desligar a máquina ou depois de desconectar e reconectar o cabo de força.

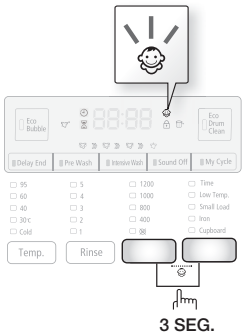

Sinal sonoro

É possível selecionar a função Sinal sonoro durante todos os ciclos. Ao selecionar essa função, o som é desligado para todos os ciclos. Mesmo que a máquina seja ligada e desligada várias vezes, essa configuração será mantida.

Ativação/Desativação

Se você deseja ativar ou desativar a função Sinal sonoro. "**Sinal sonoro**" se acenderá quando este recurso estiver ativado.

Adiar Fim

É possível configurar a lavadora de roupas para que ela finalize a lavagem automaticamente mais tarde, escolhendo um adiamento de no máximo 24 horas (em acréscimos de uma hora). A hora exibida indica o horário no qual a lavagem será encerrada.

1. Configure manual ou automaticamente sua lavadora para o tipo de roupas que você está lavando.
2. Pressione a tecla **Adiar Fim** repetidamente até definir o tempo de adiamento.
3. Pressione o botão **Início/Pausa**. A luz indicadora de "**Adiar Fim**" se acenderá, e o relógio começará a fazer uma contagem regressiva até atingir o horário definido.
4. Para cancelar a função **Adiar Fim**, pressione a tecla **Liga/Desliga** e em seguida ligue a lavadora novamente.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec5:25 2013-09-09 □□ 8:32:40

Lavagem de roupas

Meu Ciclo

Permite que você ative a sua lavagem personalizada (temperatura, centrifugação, nível de sujidade, etc.) com um único botão.
Ao pressionar a tecla **Meu Ciclo**, pressione a tecla Meu Ciclo para carregar e usar as opções de Meu Ciclo que foram salvas. As luzes do ciclo e da opção escolhida piscarão.
Você pode selecionar todas as opções no modo Meu Ciclo conforme indicado a seguir.

1. Abra a entrada de água.
2. Pressione o botão **Liga/Desliga**.
3. Selecione o ciclo usando o botão **Seletor de ciclos**.
4. Após a seleção do ciclo, ajuste cada opção.

Consulte a "Tabela de ciclos" na página 40 para ver informações sobre as opções de ajuste disponíveis para cada ciclo.

5. Em seguida, é possível armazenar o ciclo e as opções selecionadas pressionando e segurando a tecla **Meu Ciclo** por mais de 3 segundos no modo Meu Ciclo. O ciclo e as opções selecionadas serão exibidos da próxima vez que o Meu Ciclo for escolhido.

Você pode alterar as configurações do Meu Ciclo ao repetir o mesmo processo acima. A última configuração usada será exibida da próxima vez que o Meu Ciclo for selecionado.

Se você pressionar Meu Ciclo e soltar a tecla dentro de 3 segundos, o ciclo e as opções que foram salvas anteriormente serão exibidas. Se você pressionar e segurar a tecla Meu Ciclo por 3 segundos ou mais, o ciclo e as opções selecionadas no momento serão salvas e o LED piscará por 3 segundos.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec5:26 2013-09-09 □□ 8:32:41

Eco Bubble

A Eco Bubble permite que o sabão seja distribuído uniformemente e penetre nos tecidos de maneira mais rápida e profunda.

Ciclo	Função de bolhas	Cancelamento da função de bolhas
Algodão, Sintéticos, Lavagem Rápida, Roupas de Cama	Disponível	Disponível
Lavagem Ecológica, Roupas Esportivas, Roupa de Bebê, Lã, Lavagem do Tambor Eco		Indisponível

- Uma função de bolhas diferente pode ser aplicada dependendo do ciclo.

A seleção Eco Bubble é padrão. Pressione a tecla uma vez para cancelar a seleção, e pressione-a novamente para selecionar a opção bubble.

1. Abra a porta, coloque as roupas dentro da lavadora e feche a porta.
2. Pressione o botão **Liga/Desliga**.
3. Selecione uma função.
4. Coloque a quantidade adequada de sabão e amaciante nos compartimentos correspondentes, de acordo com o volume de roupas, e feche o compartimento de sabão.
   - Coloque a quantidade adequada de sabão no compartimento de sabão Ⅱ, e coloque o amaciante no compartimento de amaciante ❀ bem abaixo da linha de amaciante (MAX) de "A")
   - Quando o ciclo Pré-lavar estiver selecionado, coloque sabão no compartimento de pré-lavagem Ⅰ também.
   - Para usar sabão líquido, deixe a caixa de sabão líquido no compartimento (consulte a seção "Sabão líquido" na página 33).

Não coloque sabão em pó na caixa de sabão líquido.

5. Pressione o botão **Início/Pausa**.

- Pressione a tecla **Início/Pausa** para iniciar a lavagem.
- A quantidade de roupas é detectada automaticamente, e a roupa é lavada.
- Depois que uma operação da lavadora tiver iniciado, você não poderá adicionar ou selecionar a função de bolhas.

- A quantidade adequada de bolhas é gerada com a quantidade especificada de sabão.
- Limpe o filtro de detritos com frequência. A limpeza periódica ajuda a gerar a quantidade adequada de bolhas.
- Dependendo do sabão e das roupas, a quantidade de bolhas pode parecer menor, pois elas podem ser absorvidas.
- Embora as bolhas sejam geradas quando a lavagem é iniciada, pode levar vários minutos até que elas fiquem visíveis para os usuários.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec5:27 2013-09-09 □□ 8:32:41

Lavagem de roupas

AIR Wash

A tecnologia AIR Wash é capaz de remover o odor de roupas sem utilizar água graças ao seu potente sistema de ventilação. As roupas que podem ser desodorizadas incluem casacos de lã, malhas de algodão, blusas de lã e ternos. [Dois itens ou menos (menos que 1 kg)]

1. Abra a porta, coloque as roupas na máquina e feche a porta.
2. Pressione o botão **Liga/Desliga**.
3. Selecione **AIR Wash** girando o **Seletor de ciclos**.

MODO	TEMPO DE CICLO
Desodorização	26 min.
Esterilização	35 min.

- Quando uma dessas opções for selecionada, não será possível selecionar nenhum outro botão e será possível selecionar apenas o tempo de adiamento do fim entre 24 horas.

4. Feche a porta e pressione a tecla **Início/Pausa**.

- Quando houver água no tubo, a função **AIR Wash** não funcionará. Drene a água e selecione **AIR Wash**.
- Pressione a tecla **Início/Pausa** ou **Liga/Desliga** para retirar as roupas.
- É possível utilizar fragrância ou blocos de amaciante com os programas AIR Wash para adicionar fragrâncias às roupas tratadas (um bloco para cada uma ou duas peças).

Evite utilizar AIR Wash com as seguintes roupas:

- Roupas sensíveis feitas de couro, pele de marta, pele, seda, etc.
- Roupas íntimas com renda, almofadas bordadas e casacos cujos ornamentos possam estar soltos.
- Roupas com botões podem perder os mesmos.
- Roupas engomadas podem se deformar.
- Roupas de cama rígidas, como descansos para o pescoço
  - Travesseiros ou cobertores com enchimento de plástico ou goma, em vez de algodão
  - Cobertores elétricos
- Cobertores com pêlos
- Cobertores volumosos
- Travesseiro de látex

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec5:28 2013-09-09 □□ 8:32:41

UTILIZAÇÃO DO CICLO DE SECAGEM

Consulte a etiqueta de capacidade de Secagem e certifique-se de colocar as roupas em um nível mais baixo do que a linha indicada para 7 kg de roupas secas.

1. Abra a porta, coloque as roupas e feche a porta.
2. Pressione a tecla **Liga/Desliga** e pressione em seguida a tecla **Secagem**.
   : O ciclo padrão será selecionado automaticamente.
   A opção de Secagem não está disponível para os ciclos de Lavagem do Tambor Eco, AIR Wash e Lã.
3. Selecione a tecla **Secagem** de acordo com as instruções a seguir.
   Programas de Secagem
   - Cada vez que este botão for pressionado, um tipo de Secagem será selecionado repetidamente, na seguinte ordem:
     Seco para Guardar → Passa Fácil → Carga leve → Baixa Temperatura → Tempo (30 min. → 1:00 h → 1:30 h → 2:00 h → 2:30 h) → Seco para Guardar

Tipo de secagem		Informações	Carga máx.	Tempo (Carga máx.)	Tempo (Manter maciez)
Secagem automática	Seco para Guardar	Padrão: seca as roupas.	7 kg	340 min	31 min
	Passa Fácil	Para deixar os itens parcialmente úmidos para que possam ser passados facilmente	7 kg	170 min	31 min
	Carga leve	Seca de 3 a 4 toalhas ou 2 camisas	-	40 min	0 min
	Baixa Temperatura	Seca as roupas a uma baixa temperatura para proteger a textura das roupas.	7 kg	310 min	31 min
Tempo de secagem		É possível selecionar o tempo de secagem adequado dependendo da textura, quantidade e umidade.	-	30/60/90/120/150 min	0 min

   - O tempo de secagem será exibido automaticamente, dependendo do peso das roupas antes da secagem para aumentar seu efeito.
   - **Você pode usar a função Secagem automática para qualquer tipo de roupa. Se a roupa não estiver completamente seca, selecione também a função Tempo de secagem.**
   - Caso sejam selecionados os ciclos de centrifugação e Secagem, a velocidade de centrifugação é selecionada automaticamente para aprimorar a eficiência da Secagem.
   - Ao utilizar o ciclo de secagem, verifique se a válvula de entrada de água está aberta.
   - A função Manter maciez evita que as roupas fiquem amassadas quando não forem removidas imediatamente após a secagem.
   - Enquanto a função Manter maciez estiver funcionando, “END” (FIM) será exibido durante o tempo de espera até que você remova as roupas.
4. Coloque uma quantidade adequada de sabão e amaciante de roupa no compartimento de sabão e feche-o.
5. Pressione a tecla **Início/Pausa**.
   : ele realizará automaticamente uma função otimizada de lavagem e secagem.
   - Não é possível alterar o ciclo selecionado após o início da secagem.
   - Se não houver entrada de água fria, a secagem não será executada.
   - Se você selecionar apenas Secar, Centrifugar é selecionado automaticamente para melhorar o desempenho de secagem (exceto na opção Tempo de Secagem). Se não desejar a operação de centrifugação, pressione o botão Centrifugar para desmarcar essa opção manualmente.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec5:29 2013-09-09 □□ 8:32:42

Lavagem de roupas

Lavagem de roupas usando o seletor de ciclos

Sua nova lavadora de roupas torna a lavagem mais fácil, com o uso do sistema de controle automático "Fuzzy Control" da Samsung. Ao selecionar um programa de lavagem, a lavadora fará a configuração correta da temperatura, do tempo e da velocidade de lavagem.

1. Ligue a torneira do seu tanque.
2. Pressione o botão **Liga/Desliga**.
3. Abra a porta.
4. Coloque uma peça solta por vez no tambor sem enchê-lo demais.
5. Feche a porta.
6. Coloque sabão, amaciante, e sabão de pré-lavagem (se necessário) nos compartimentos adequados.

A opção Pré-lavar ficará disponível somente quando os ciclos Algodão, Sintéticos e Roupa de Bebê estiverem selecionados. Ela só é necessária caso as suas roupas estejam muito sujas.

7. Utilize o seletor de ciclos para selecionar o ciclo adequado de acordo com o tipo de material: Algodão, Sintéticos, Roupas de Cama, Lavagem Rápida, Lavagem Ecológica, Roupas Esportivas, Roupa de Bebê e Lã. Os respectivos indicadores irão se acender no painel de controle.
8. Agora, será possível controlar a temperatura da lavagem, o número de ciclos de enxágue, a velocidade de centrifugação e o tempo de adiamento pressionando o botão da opção adequada.
9. Pressione o botão **Início/Pausa** no seletor de ciclos para dar início à lavagem. A luz indicadora do processo acenderá e o tempo restante do ciclo aparecerá no display.

Opção Pausa

1. Cinco minutos depois de iniciar uma lavagem, é possível adicionar/remover peças.
2. Pressione o botão **Início/Pausa** para destravar a porta.
3. Não é possível abrir a porta quando a água estiver QUENTE demais ou o nível de água estiver ALTO demais.
4. Depois de fechar a porta, pressione o botão **Início/Pausa** para reiniciar a lavagem.

Quando o ciclo terminar:

depois da finalização total do ciclo, a lavadora será desligada automaticamente.

1. Abra a porta.
2. Retire as peças.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec5:30 2013-09-09 □□ 8:32:42

Lavagem manual

É possível lavar as roupas manualmente sem utilizar o Seletor de ciclos.

1. Abra a entrada de água.
2. Pressione a tecla **Liga/Desliga** da lavadora de roupas.
3. Abra a porta.
4. Coloque uma peça de roupa solta por vez no tambor sem enchê-lo demais.
5. Feche a porta.
6. Coloque sabão e, se necessário, amaciante ou sabão de pré-lavagem nos compartimentos adequados.
7. Pressione a tecla **Temperatura** para selecionar a temperatura.
   (Água fria, 30 ℃, 40 ℃ , 50 ℃ e 60 ℃)
8. Pressione a tecla **Enxaguar** para selecionar o número requerido de ciclos de enxágue.
   O número máximo de ciclos de enxágue é cinco.
   A duração da lavagem é aumentada de acordo.
9. Pressione a tecla **Centrifugar** para selecionar a velocidade da centrifugação.
   (⊗ : Não centrifugar)
10. Pressione a tecla **Adiar Fim** repetidamente para verificar as opções disponíveis para adiamento de fim (de 1 a 24 horas, em acréscimos de 1 hora). A hora exibida indica o horário no qual a lavagem será encerrada.
11. Pressione a tecla **Início/Pausa** para a lavadora iniciar o ciclo.

DIRETRIZES DE LAVAGEM

Siga estas instruções simples para obter roupas mais limpas e a lavagem mais eficiente.

Sempre verifique a etiqueta com instruções de lavagem na roupa antes de lavá-la.

Separe suas roupas de acordo com os seguintes critérios:

- Etiqueta com informações: separe as peças em Algodão, fibras mistas, Sintéticos, seda, Lã e rayon.
- Cor: separe as peças brancas das coloridas. lave peças novas e coloridas separadamente.
- Tamanho: colocar peças de diferentes tamanhos na mesma carga irá melhorar a ação de lavagem.
- Suavidade: lave itens delicados separadamente, com o uso do programa de lavagem Delicada para artigos novos de pura Lã, cortinas e artigos de seda. Verifique as etiquetas dos itens que você está lavando ou consulte a tabela de cuidados dos tecidos no apêndice.

Esvaziar bolsos

Antes de cada lavagem, esvazie todos os bolsos de suas roupas. Objetos pequenos e de formato irregular, como moedas, facas, alfinetes e clipes de papel, podem danificar sua máquina. Não lave roupas com fivelas, botões grandes ou outros objetos metálicos pesados. Metal presente em roupas pode danificar as roupas e o tubo da máquina. Deixe roupas com botões e bordados do avesso antes de lavá-las. Caso zíperes de calças e jaquetas estejam abertos durante a lavagem, o cesto de centrifugação pode ser danificado. Recomendamos fechar os zíperes e prendê-los com barbante antes da lavagem.
Roupas com cordões longos podem se prender em outras roupas, danificando as mesmas. Lembre-se de prender os cordões antes de iniciar a lavagem.

Pré-lavagem de Algodão

Sua nova lavadora, combinada com modernos produtos de limpeza, trará resultados de lavagem perfeitos, economizando energia, tempo, água e sabão. Porém, se o Algodão estiver muito sujo, utilize um sabão de pré-lavagem à base de proteínas.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec5:31 2013-09-09 □□ 8:32:42

Lavagem de roupas

Determinação da capacidade da carga
Não encha demais a máquina ou suas roupas podem não ser lavadas adequadamente. Utilize a tabela abaixo para determinar a capacidade de carga para o tipo de roupa que você está lavando.

Tipo de tecido	Capacidade de carga
Modelo	WD1142
Lã	3,0 kg
Roupa de Bebê	6,0 kg
Roupas Esportivas	4,0 kg
Lavagem Ecológica	6,0 kg
Algodão	14,0 kg
Sintéticos	6,0 kg
Roupas de Cama	6,0 kg
Lavagem Rápida	3,0 kg
Economia de Água	10,0 kg

- Quando as roupas estiverem distribuídas de forma desequilibrada ("UE" se acenderá no display), redistribua as roupas.
  Caso as roupas estejam distribuídas de forma desequilibrada, a eficiência de centrifugação pode ser perdida.
- Ao lavar Roupas de Cama ou capas de edredons, o tempo de lavagem pode ser prolongado ou a eficiência de centrifugação pode ser reduzida.

Lembre-se de inserir sutiãs (que possam ser lavados com água) na rede de lavagem (comprada separadamente).

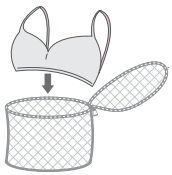

- As partes metálicas dos sutiãs podem se romper através do material e danificar as roupas. Portanto, lembre-se de colocá-los dentro de uma rede de lavagem.
- Roupas pequenas e leves como meias, luvas, meias-calças e lenços podem se prender na porta. Coloque-os em uma rede de lavagem.

CUIDADO Não lave a rede de lavagem sozinha sem outras roupas na máquina, já que isso pode causar vibrações anormais que podem mover a lavadora e causar um acidente, ocasionando ferimentos.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec5:32 2013-09-09 □□ 8:32:42

INFORMAÇÕES SOBRE SABÕES E PRODUTOS ADICIONAIS

Qual sabão utilizar

O tipo de sabão utilizado deve ter como base o tipo de tecido (Algodão, Sintéticos, Itens delicados, Lã), cor, temperatura de lavagem, grau e tipo de sujeira. Sempre utilize sabão que forma pouca espuma, específico para lavadoras de roupa automáticas.
Siga as recomendações do fabricante de sabão com base no peso das roupas, grau de sujeira e na dureza da água em sua região. Se não tiver informações sobre a dureza da água, pergunte ao responsável pelo fornecimento de água da sua cidade.

Não utilize sabão endurecido ou solidificado, já que ele pode ficar no ciclo de enxágue. Isso pode fazer com que sua lavadora não enxágue adequadamente ou causar bloqueio no tubo de descarga.

Observe o seguinte ao utilizar o ciclo de Lã.

- Utilize somente sabão líquido neutro para Lã.
- Ao utilizar um sabão em pó, ele pode permanecer nas roupas e danificar o material (Lã).

Compartimento de sabão

Sua máquina possui compartimentos separados para a dosagem de sabão e amaciante. Adicione todos os produtos adicionais de lavagem ao compartimento correto antes de iniciar o funcionamento da sua máquina.

Não abra o compartimento de sabão enquanto sua lavadora estiver funcionando, pois você pode ficar exposto à água quente ou vapor.

1. Puxe o compartimento de sabão no lado esquerdo do painel de controle.
2. Coloque a quantidade recomendada de sabão para lavagem de roupas diretamente no compartimento de sabão Ⅱ antes de iniciar o funcionamento da lavadora.
3. Coloque a quantidade recomendada de amaciante no compartimento de amaciante, ❀ caso necessário. NÃO ultrapasse a linha MAX FILL (Ⓐ).
4. Ao utilizar a opção Pré-lavar, coloque a quantidade recomendada de sabão no compartimento de pré-lavagem Ⅰ.

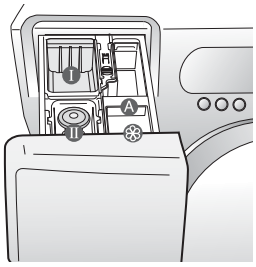

Ao lavar itens de grande porte, NÃO utilize os seguintes tipos de sabão.

- Sabões em pastilha e cápsula
- Sabões que utilizem bola e rede

Condicionador e amaciante de roupas concentrados ou grossos devem ser diluídos em um pouco de água antes de serem colocados no compartimento (para evitar o bloqueio do tubo de descarga).

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec5:33 2013-09-09 □□ 8:32:42

Limpeza e manutenção de sua lavadora

COMO LIMPAR A PARTE EXTERNA

Feche as torneiras após encerrar as lavagens do dia.
Isso irá fechar o abastecimento de água de sua lavadora e prevenir a possibilidade improvável de danos devido a derramamento de água. Deixe a porta aberta para permitir que o interior da sua lavadora seque.
Use um pano macio para limpar todo o sabão, alvejante ou outros derramamentos quando os mesmos ocorrerem.
Limpe as seguintes partes de acordo com as recomendações:
Painel de controle - Limpe com um pano macio e úmido. Não use pós abrasivos ou esponjas. Não pulverize limpadores diretamente no painel.
Gabinete - Limpe com água e sabão.

COMO LIMPAR A PARTE INTERNA

Limpe a parte interna da sua lavadora periodicamente para remover qualquer pó, sujeira, odor, mofo, bolor ou resíduos bacterianos que possam permanecer na mesma como resultado da lavagem de roupas.
A não observação destas instruções pode causar condições desagradáveis, incluindo odores e/ou manchas permanentes na sua lavadora ou roupas.
Acúmulos de água pesada podem ser removidos caso isso seja necessário. Use um produto de limpeza com rótulo "Pode ser usado em lavadoras".

COMO LIMPAR OS DOSADORES

Pode ser necessário limpar o dosador automático periodicamente devido ao acúmulo de produtos para lavagem.

1. Retire o sabão líquido do compartimento de sabão.
2. Retire a tampa do sifão dos compartimentos de amaciante e alvejante.
3. Lave todas as partes com água corrente.
4. Limpe a reentrância do dosador com uma escova macia.
5. Recoloque a tampa do sifão e a empurre com firmeza até seu local adequado.
6. Empurre o dosador até seu local adequado.
7. Realize um ciclo Enxaguar+Centrifugar sem nenhuma roupa na lavadora.

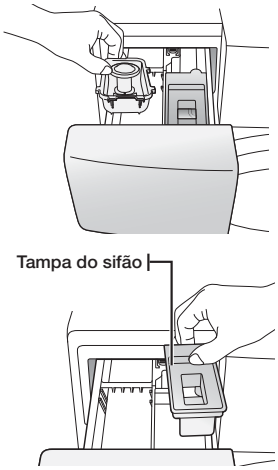

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec6:34 2013-09-09 □□ 8:32:42

COMO ARMAZENAR SUA LAVADORA

Lavadoras podem ser danificadas se água não for retirada das mangueiras e componentes internos antes do armazenamento. Prepare sua lavadora para armazenamento da seguinte maneira:

- Selecione o ciclo Lavagem Rápida e adicione alvejante no dosador automático. Execute um ciclo sem nenhuma roupa.
- Feche as torneiras e desconecte as mangueiras de entrada.
- Desconecte a lavadora da tomada e deixe a porta aberta para que o ar circule no tambor.
- Se a lavadora tiver sido armazenada em temperaturas inferiores às de congelamento, espere o descongelamento da água residual na lavadora antes de usá-la.

LIMPEZA DO FILTRO DE DETRITOS

Recomendamos a limpeza do filtro de detritos quando a água não estiver sendo drenada bem ou a mensagem de erro "ND" for exibida.

1. Abra a tampa do filtro pressionando e puxando a alça da mesma com o seu dedo.

2. Desparafuse a tampa do filtro girando-a no sentido anti-horário.
3. Segure a tampa na extremidade do tubo de drenagem, puxe-a lentamente cerca de 15 cm e drene toda a água.

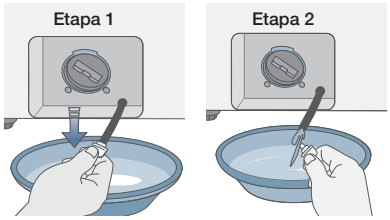

4. Retire a tampa do filtro de detritos.

5. Limpe o filtro de detritos, retirando qualquer sujeira ou outros materiais. Verifique se a hélice de bombeamento de drenagem atrás do filtro de detritos não está bloqueada.
6. Recoloque a tampa do filtro de detritos.
7. Recoloque a tampa do filtro.

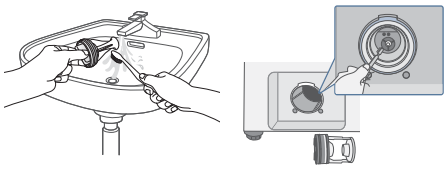

Para modelos com a tampa do filtro de segurança

- Para abrir, empurre e, em seguida, gire a tampa do filtro de segurança no sentido anti-horário. A mola na tampa facilitará a abertura.
- Para fechar, gire a tampa do filtro de segurança no sentido horário. Ao girar a tampa, a mola fará um ruído. Esse ruído é normal.

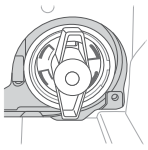

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec6:35 2013-09-09 □□ 8:32:42

Limpeza e manutenção de sua lavadora

LIMPEZA DA VEDAÇÃO DA PORTA

1. Abra a porta da lavadora e retire qualquer roupa ou item da mesma.
2. Inspecione a vedação cinza entre a abertura da porta e o cesto em busca de áreas manchadas. Puxe a vedação para inspecionar todas as áreas sob a vedação e para fazer uma busca por objetos estranhos.

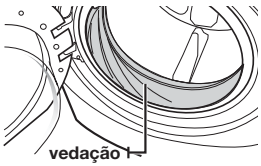

3. Caso encontre áreas manchadas, limpe-as usando o procedimento a seguir.
   - **a)** Misture uma solução usando ¾ de copo (177 ml) de alvejante com cloro líquido e 1 galão (3,8 litros) de água morna.
   - **b)** Passe um pano úmido com a solução diluída sobre a área da vedação para limpá-la.
   - **c)** Aguarde 5 minutos.
   - **d)** Passe um pano seco em toda a área e deixe a parte interna da lavadora secar naturalmente com a porta aberta.

IMPORTANTE:
- Use luvas de borracha quando fizer limpeza por longos períodos de tempo.
- Consulte as instruções de uso adequado do fabricante do alvejante.

CONSERVAÇÃO DA TAMPA SUPERIOR E DA ESTRUTURA FRONTAL

Não coloque nenhum objeto pesado ou pontiagudo ou uma caixa de sabão sobre a lavadora. Mantenha-os no pedestal comprado ou em uma caixa de armazenamento separada. Isso poderá arranhar ou danificar a tampa superior da lavadora.

Como toda a lavadora tem um acabamento altamente brilhante, a superfície poderá ser arranhada ou danificada. Portanto, evite arranhar ou danificar a superfície ao usar a lavadora.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec6:36 2013-09-09 □□ 8:32:43

Solução de problemas e códigos informativos

VERIFIQUE O SEGUINTE SE SUA MÁQUINA...

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Não inicia...	• Verifique se a porta está fechada corretamente. • Verifique se a lavadora está ligada na tomada. • Verifique se as torneiras que fornecem água estão abertas. • Certifique-se de pressionar o botão Início/Pausa para iniciar a lavadora. • Certifique-se de que a função Bloquear não está ativada (consulte a página 25). • Antes que sua lavadora comece a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta, e realizar uma drenagem rápida. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor
Não tem água ou a água é insuficiente...	• Abra ambas as torneiras totalmente. • Verifique se a porta está fechada corretamente. • Endireite as mangueiras de entrada de água. • Desconecte as mangueiras e limpe os filtros. Os filtros das mangueiras podem estar entupidos. • Abra e feche a porta e então pressione o botão Início/Pausa.
Há restos de sabão no dosador automático após o fim do ciclo de lavagem.	• Verifique se a lavadora está funcionando com pressão de água suficiente. • Verifique se o botão seletor de sabão está na posição superior ao usar sabão em pó.
Vibra ou faz muito barulho.	• Verifique se a lavadora está em uma superfície nivelada. Se a superfície não estiver nivelada, ajuste os pés da lavadora para nivelar o aparelho. • Verifique se os parafusos de transporte foram removidos. • Verifique se a lavadora não está encostada em nenhum outro objeto. • Verifique se as roupas estão bem distribuídas.
Interrupções	• Conecte o cabo de força a uma tomada que esteja funcionando. • Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Feche a porta e pressione o botão Início/Pausa para iniciar sua lavadora. Para sua segurança, sua lavadora não realizará o turbilhonamento ou centrifugação com a porta aberta. • Antes que sua lavadora comece a encher, ela emitirá uma série de sons de "clique" para verificar a trava de porta, e realizar uma drenagem rápida. • Pode haver uma pausa ou período de enxágue no ciclo. Aguarde alguns instantes e ela poderá iniciar na sequência. • Verifique os filtros das mangueiras de entrada nas torneiras em busca de obstruções. Limpe os filtros periodicamente.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec11:37 2013-09-09 □□ 8:32:43

Solução de problemas e códigos informativos

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Enche com água de temperatura errada.	• Abra ambas as torneiras totalmente. • Verifique se a seleção de temperatura está correta. • Certifique-se de que as mangueiras estejam conectadas às torneiras corretas. Abra as torneiras e deixe a água correr por alguns minutos. • Verifique o aquecedor de água. Ele deve estar ajustado para fornecer um mínimo de água quente a 120 °F (49 ºC) na torneira. Verifique também a capacidade e a taxa de recuperação do aquecedor de água. • Desconecte as mangueiras e limpe os filtros. Os filtros das mangueiras podem estar entupidos. • À medida que sua lavadora vai se enchendo, a temperatura da água pode mudar, já que a função de controle automático de temperatura verifica a temperatura da água recebida. Isso é normal. • Enquanto sua lavadora vai se enchendo de água, talvez você repare que apenas água quente ou apenas água fria está passando pelo dosador quando a temperatura fria ou quente está selecionada. Trata-se de uma função normal do controle automático de temperatura, já que sua lavadora determina a temperatura da água.
Porta trancada ou não abre.	• Pressione o botão Início/Pausa para interromper a lavadora. • A porta da lavadora permanecerá travada durante a parte de aquecimento do ciclo Esterilização • A liberação do mecanismo de travamento da porta pode demorar alguns instantes.
Não há drenagem e/ou centrifugação.	• Verifique o fusível ou reposicione o disjuntor. • Endireite as mangueiras de drenagem. Não deixe as mangueiras retorcidas. Caso haja algo impedindo a drenagem, ligue para a assistência técnica. • Feche a porta e pressione o botão Início/Pausa. Para sua segurança, a lavadora não realizará turbilhonamento ou centrifugação com a porta aberta. • Verifique se o filtro de detritos não está entupido.
Roupas molhadas demais ao fim do ciclo.	• Use a velocidade de centrifugação Alta ou Máximo. • Use sabão de alta eficiência para reduzir o excesso de espuma. • Foi colocado um número muito pequeno de roupas. Cargas muito pequenas (um ou dois itens) podem ficar desequilibradas e Não centrifugar corretamente.
Vazamento de água.	• Verifique se a porta está fechada corretamente. • Verifique se todas as conexões das mangueiras estão bem presas. • Verifique se a extremidade da mangueira de drenagem está inserida e presa corretamente ao sistema de drenagem. • Evite sobrecarregar a lavadora. • Use sabão de alta eficiência para prevenir o excesso de espuma.
Há espuma demais.	• Use sabão de alta eficiência para prevenir o excesso de espuma. • Reduza a quantidade de sabão para roupas com pouca sujeira. • Sabões que não sejam de alta eficiência (HE) NÃO são recomendados.

Caso o problema continue, entre em contato com a Central de atendimento Samsung.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec11:38 2013-09-09 □□ 8:32:43

CÓDIGOS INFORMATIVOS

Se sua lavadora apresentar algum problema, veja o código de informações no display. Caso isso ocorra, verifique a tabela abaixo e tente a solução sugerida antes de entrar em contato com a Central de atendimento ao Consumidor.

SÍMBOLO DO CÓDIGO	SOLUÇÃO
dE	• Feche a porta.
4E	• Verifique se a torneira de entrada de água está aberta. • Verifique a pressão da água.
5E	• Limpe o filtro de detritos. • Verifique se a mangueira de drenagem está instalada corretamente.
UE	• As roupas estão distribuídas de forma desequilibrada. Redistribua-as. Caso seja necessário lavar apenas uma peça, como um roupão de banho ou jeans, o resultado final da centrifugação pode não ser satisfatório e a mensagem de erro "UE" será exibida no display.
cE/3E	• Ligue para o serviço de pós-venda.
Quente	• Aparece quando a temperatura interna do tambor está alta. O ventilador funcionará automaticamente, por isso, espere até que o indicador "Hot" (Quente) desapareça.

Para encontrar códigos não listados acima ou caso a solução sugerida não corrija seu problema, ligue para a Central de atendimento Samsung ou para o seu revendedor Samsung.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec11:39 2013-09-09 □□ 8:32:43

Tabela de ciclos

TABELA DE CICLOS

(● opção do usuário)

PROGRAMA	Funções														
	Temp. (˚C)					Enxaguar					Centrifugação				
	Fria	30	40	50	60	1	2	3	4	5	Sem centrifugar	400	800	1000	1200
Secagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Esterilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desodorização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lã	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-
Roupa de Bebê	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roupas Esportivas	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lavagem Ecológica	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Algodão	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sintéticos	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Roupas de Cama	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
Lavagem Rápida	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Economia de Água	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●
Enxaguar+Centrifugar	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lavagem do Tambor Eco	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●	-	-	-

PROGRAMA	Opção				
	Pré-lavar	Lavagem Intensiva	Eco Bubble	Sinal sonoro	Adiar Fim
Secagem	-	-	-	●	●
Esterilização	-	-	-	●	●
Desodorização	-	-	-	●	●
Lã	-	-	●	●	●
Roupa de Bebê	●	●	●	●	●
Roupas Esportivas	●	●	●	●	●
Lavagem Ecológica	●	●	●	●	●
Algodão	●	●	●	●	●
Sintéticos	●	●	●	●	●
Roupas de Cama	-	●	●	●	●
Lavagem Rápida	-	-	●	●	●
Economia de Água	●	●	●	●	●
Enxaguar+Centrifugar	-	-	-	●	●
Lavagem do Tambor Eco	-	-	-	●	●

1. Um ciclo com pré-lavagem leva aproximadamente 15 minutos a mais.

2. Os dados de duração dos ciclos foram medidos sob as condições especificadas na Norma IEC 60456 / EN 60456.

3. O tempo de ciclo em residências individuais podem ser diferentes dos valores especificados na tabela, devido a variações na pressão e temperatura de entrada de água, a carga e tipo de roupa.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec7:40 2013-09-09 □□ 8:32:43

Apêndice

TABELA DE CUIDADO COM TECIDOS

Os símbolos a seguir fornecem instruções para o cuidado com as roupas. A etiqueta inclui, nesta ordem, quatro símbolos: lavar, alvejar, secar e passar (além de lavar a seco, quando necessário). O uso dos símbolos garante consistência entre os fabricantes de roupas nacionais e importadas. Siga as instruções de etiqueta para maximizar a vida útil da roupa e reduzir os problemas durante a lavagem.

	Materiais resistentes		Podem ser passados em temperatura máxima de 100 ˚C
	Tecidos delicados		Não passar
95 95	Item pode ser lavado a até 95 ˚C	(A)	Pode ser lavado a seco com a utilização de qualquer solvente
60 60	Item pode ser lavado a até 60 ˚C	(P)	Lavagem a seco com percloreto, combustível de isqueiro, álcool puro ou apenas R113
40 40	Item pode ser lavado a até 40 ˚C	(F)	Lavagem a seco com combustível de aviação, álcool puro ou apenas R113
30 30	Item pode ser lavado a até 30 ˚C		Não fazer lavagem a seco
	Item pode ser lavado à mão		Secar na horizontal
	Apenas lavagem a seco		Pode ser pendurado para secar
Cl	Permite utilizar alvejante em água fria		Secar no varal
	Não usar alvejantes		Secar por turbilhonamento, temperatura normal
	Podem ser passados em temperatura máxima de 200 ˚C		Secar por turbilhonamento, temperatura reduzida
	Podem ser passados em temperatura máxima de 150 ˚C		Não secar por turbilhonamento

PROTEGER O MEIO AMBIENTE

- Este eletrodoméstico foi fabricado com materiais recicláveis. Se você decidir descartá-lo, observe os regulamentos locais de descarte de lixo. Corte o cabo de força para que o eletrodoméstico não possa ser ligado a uma fonte de energia. Remova a porta para impedir que crianças ou animais de estimação fiquem presos no interior do eletrodoméstico.
- Não ultrapasse a quantidade de sabão recomendada nas instruções dos fabricantes de sabão.
- Use produtos de remoção de manchas e alvejantes antes do ciclo de lavagem e quando estritamente necessário.
- Economize água e eletricidade lavando somente cargas completas de roupas (a quantia exata depende do programa usado).

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec3:41 2013-09-09 □□ 8:32:44

Apêndice

ESPECIFICAÇÕES

TIPO		LAVADORA COM PORTA FRONTAL	
DIMENSÕES		WD1142XVM	
		L 686 mm X P 820 mm X A 984 mm	
PRESSÃO DA ÁGUA		137 kPa ~ 800 kPa	
VOLUME DE ÁGUA		86 ℓ	
PESO LÍQUIDO		102 kg	
CAPACIDADE DE LAVAGEM E CENTRIFUGAÇÃO		14 kg [LAVAGEM A SECO]	
CAPACIDADE DE SECAGEM		7 kg	
CONSUMO DE ENERGIA	LAVAGEM	127 V	250 W
	LAVAGEM E AQUECIMENTO	127 V	1100 W
	SECAGEM	127 V	1500 W
	CENTRIFUGAÇÃO	127 V	600 W
	BOMBEAMENTO	30 W	
PESO DA EMBALAGEM	PAPEL	1,3 kg	
	PLÁSTICO	1,8 kg	
REVOLUÇÕES DE CENTRIFUGAÇÃO	rpm	1200	

A aparência e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem prévio aviso para melhorias no produto.

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec3:42 2013-09-09 □□ 8:32:44

Memorando

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec3:43 2013-09-09 □□ 8:32:44

PERGUNTAS OU COMENTÁRIOS?

País	LIGUE	OU VISITE O SITE
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com

Código Nº DC68-03073E-07_BPT

YUKON-03073E-07_BPT_130909.indd Sec3:44 2013-09-09 □□ 8:32:44